
1: Turn the laptop upside down and slide open the docking connector door

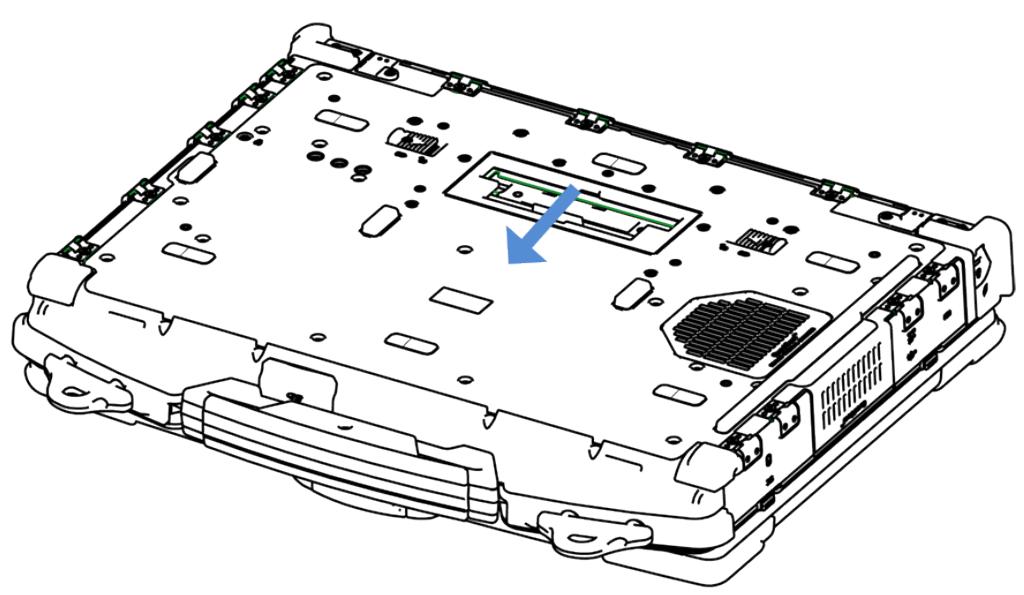

Vend laptoppen på hovedet og skub lågen til dockingstikket op


Käännä matkatietokone ylösalaisin ja liu'uta telakkaliitännän kansi auki

Zet de laptop op zijn kop en schuif de dockingconnectorklep open

Snu datamaskinen opp-ned og skyv dekselet til kontakten for forankringsstasjonen åpen

Vänd datorn upp och ned och skjut luckan för dockningskontakten öppen

2: Align the battery slice with the laptop's docking connector

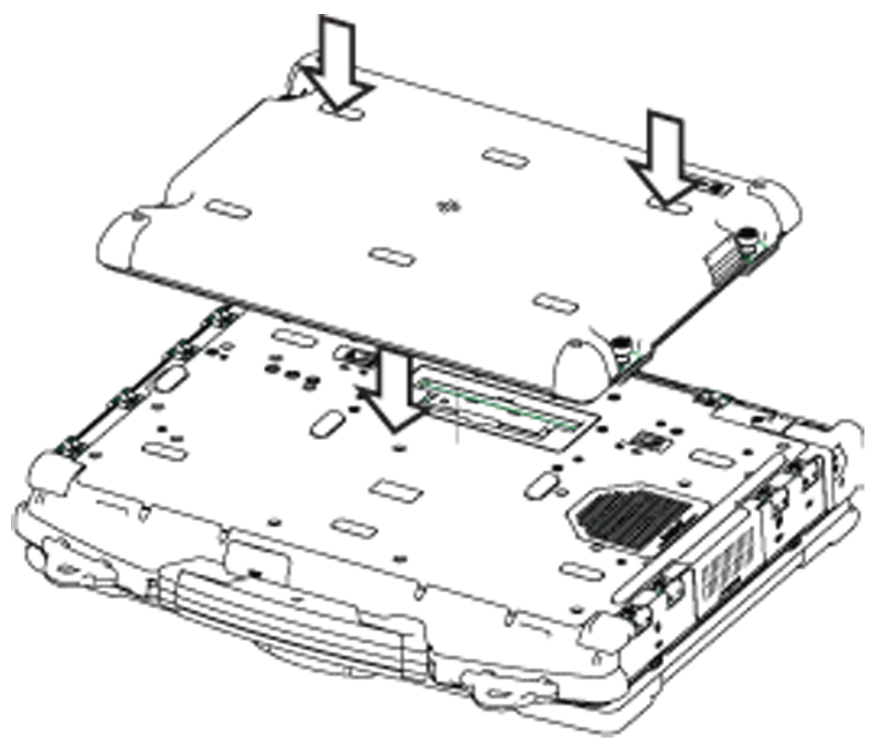

Flugt batteriskiven med laptoppens dockingstik


Kohdista akku matkatietokoneen telakkaliittimen kanssa

Breng de batterij op één lijn met de dockingconnector van de laptop

Innrett batteriskiven med kontakten for forankringsstasjonen på datamaskinen

Rikta in det sekundära batteriet med datorns dockningskontakt

3: Connect the battery slice and tighten the 4 captive screws

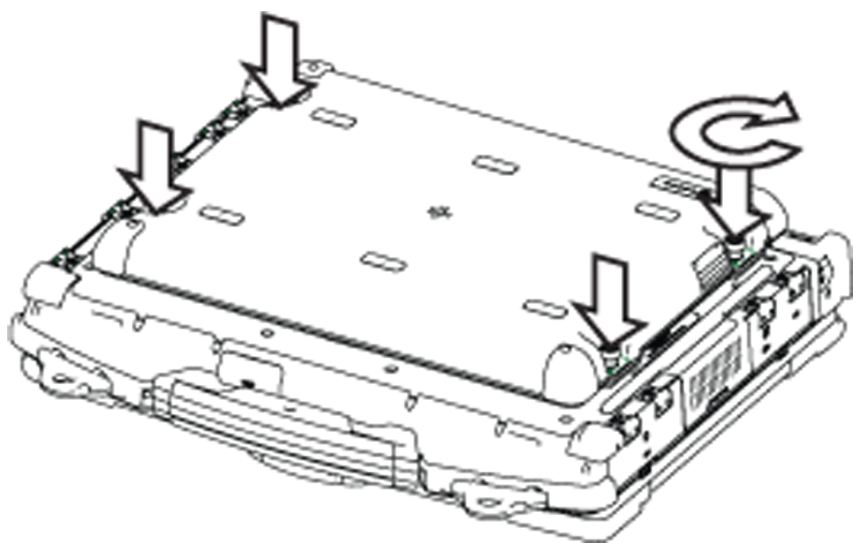

Forbind batteriskiven og stram de fire skruer


Liitä akku ja kiristä 4 kiinnitysruuvia

Sluit het batterijdeel aan en draai de 4 geborgde schroeven vast

Koble til batteriskiven og stram de fire holdeskruene

Anslut det sekundära batteriet och dra åt de fyra fästskruvarna

4: Return to the upright position

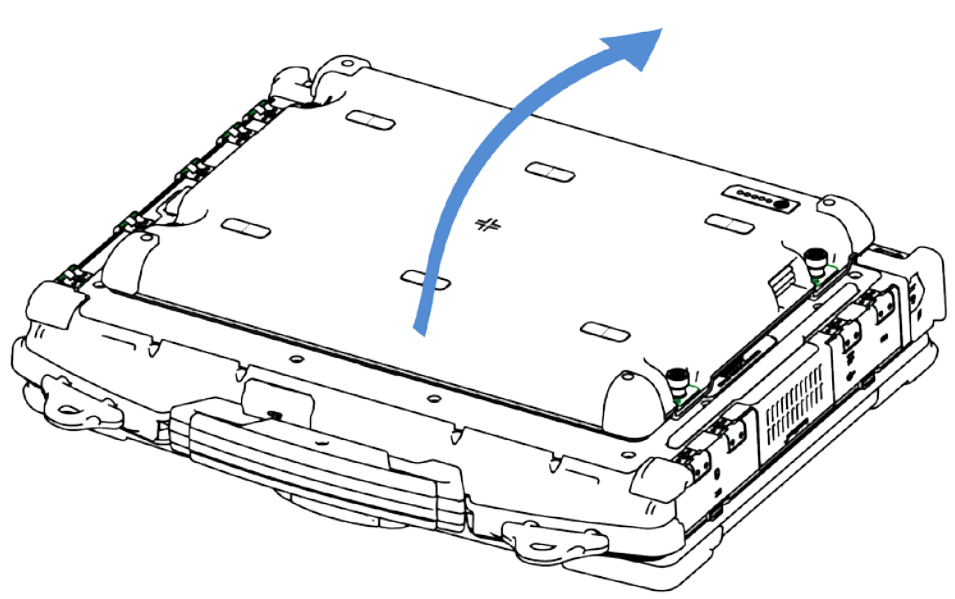

Vend laptoppen om igen


Käännä tietokone oikein päin

Zet de laptop weer rechtop

Returner til riktig posisjon

Vänd datorn rätt igen

To remove the battery slice, loosen the 4 captive screws and press the 2 eject levers in sequence

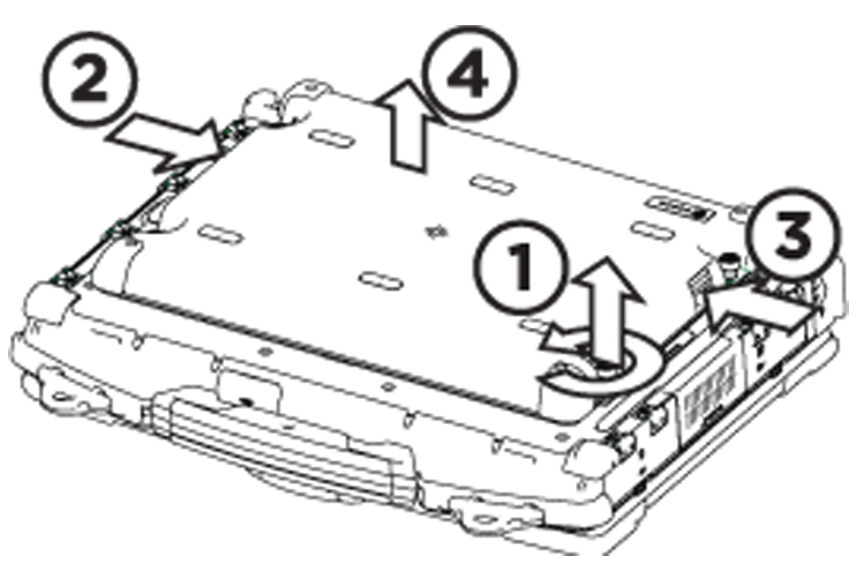

For at fjerne batteriskiven løsnes de 4 skruer og de to udskydningshåndtag trykkes efter hinanden

Akku irrotetaan löysentämällä 4 kiinnitysruuvia ja painamalla 2 poistovipua peräjälkeen

U verwijdert het batterijdeel door de 4 geborgde schroeven los te draaien en de 2 uitwerphendels achter elkaar in te drukken

For å fjerne batteriskiven, løsner du de 4 holdeskruene og trykker de 2 utløserspakene i rekkefølge

För att ta bort det sekundära batteriet lossar du de fyra fästskruvarna och trycker på de två utmatningsspakarna i ordning

Dell™ Latitude E6400 XFR
Rugged 12-Cell High Capacity Slice
Quick Setup Guide

Dell™ Latitude E6400 XFR
Rugged 12-Cell skivebatteri med høj kapacitet
Lynreferenceguide

Dell™ Latitude E6400 XFR
12 kennon suurikapasiteettinen akku
Pika-asennusopas

Dell™ Latitude E6400 XFR
Robuust 12-cels batterijdeel met hoge capaciteit
Naslaggids

Dell™ Latitude E6400 XFR
Robust 12-cellers batteri med høy kapasitet
Hurtigoppsettsveiledning

Dell™ Latitude E6400 XFR
Robust sekundärt högkapacitetsbatteri med 12 celler
Snabbinstallationsguide

Information in this document is subject to change without notice.

January 2009

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Januar 2009

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tammikuu 2009

Informatie in dit document kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.

Januari 2009

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Januar 2009

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.


Januari 2009

www.dell.com | support.dell.com

Part Number: XDDJX

About Your XFR Rugged 12-Cell High Capacity Battery Slice

Om din XFR Rugged 12-Cell skivebatteri med høj kapacitet | XFR 12 kennon suurikapasiteettinen akku | Informatie over uw XFR Robuuste 12-cels batterijdeel met hoge capaciteit | Om din robuste 12-cellers XFR-batteriskive med høy kapasitet | Om XFR robusta sekundära högkapacitetsbatteri med 12 celler

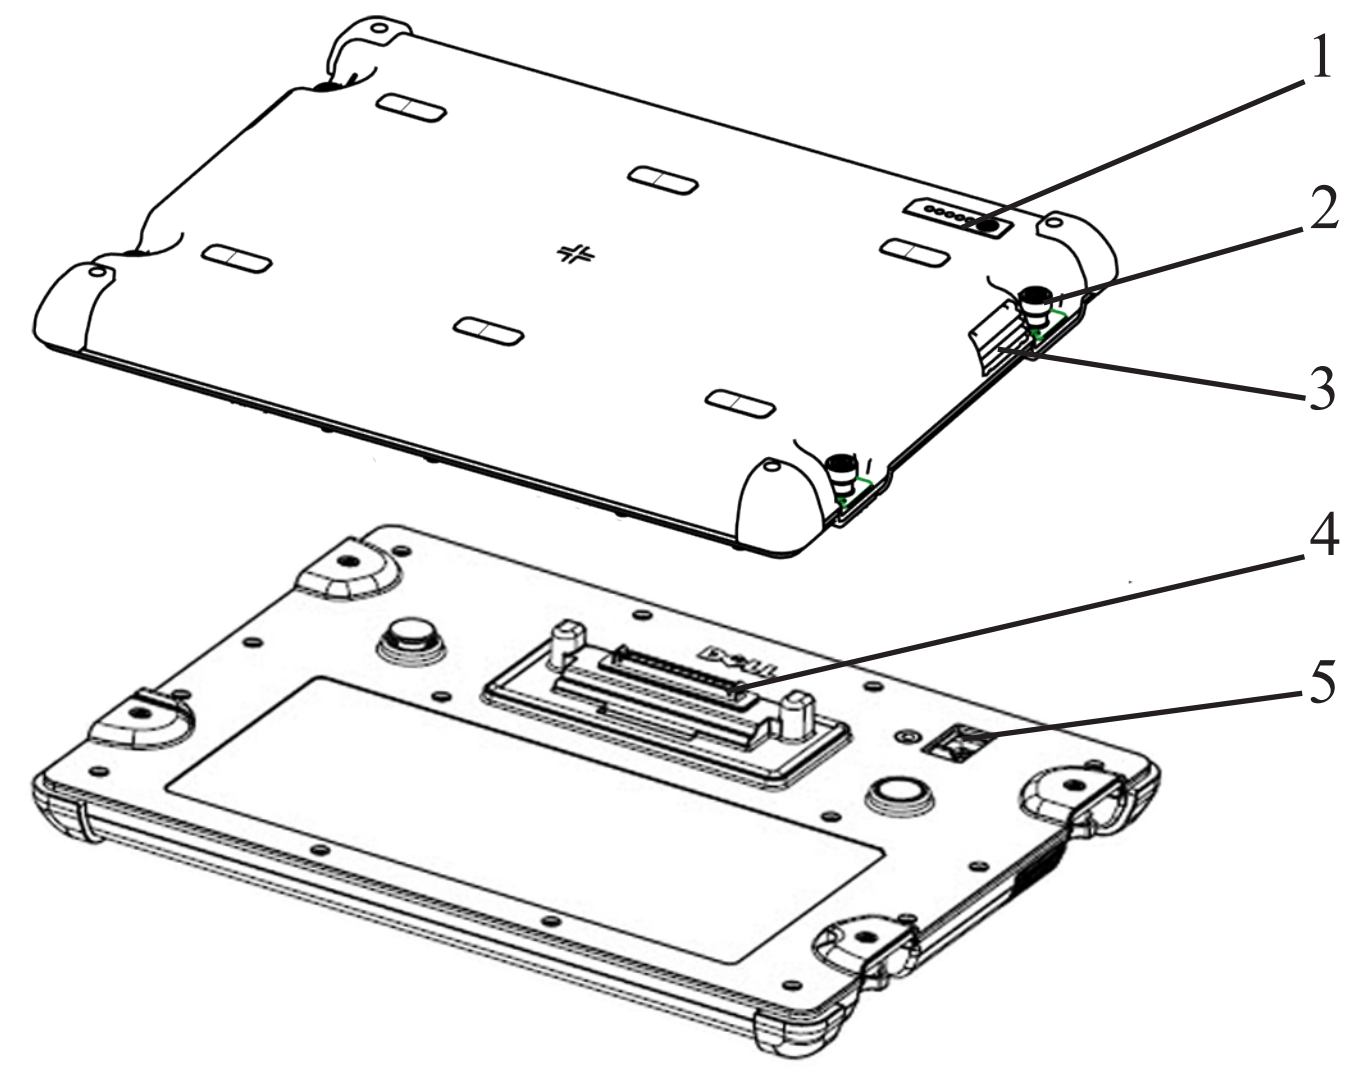

1 Charge indicator
2 Captive screws (4)
3 Eject levers (2)
4 Docking connector
5 External charging port

1 Opladning-sindikator
2 Skruer (4)
3 Udskydning-shåndtag (2)
4 Dockingstik
5 Ekstern-opladningsport

1 Latauksen ilmaisin
2 Kiinnitysruuvit (4)
3 Poistovivut (2)
4 Telakkaliitin
5 Ulkoinen latausportti

1 Ladingsniveau-lichtje
2 Geborgde schroeven (4)
3 Uitwerphendels (2)
4 Docking-connector
5 Externe oplaadpoort

1 Ladeindikator
2 Holdeskruer (4)
3 Utløserspaker (2)
4 Kontakt for forankrings-stasjon
5 Ekstern ladeport

1 Laddnings-indikator
2 Fästskruvar (4)
3 Utmatnings-spakar (2)
4 Docknings-kontakt
5 Extern laddningsport